


# Czytnik RFID USB HID

## 1. włóż czytnik do gniazda USB w twoim laptopie

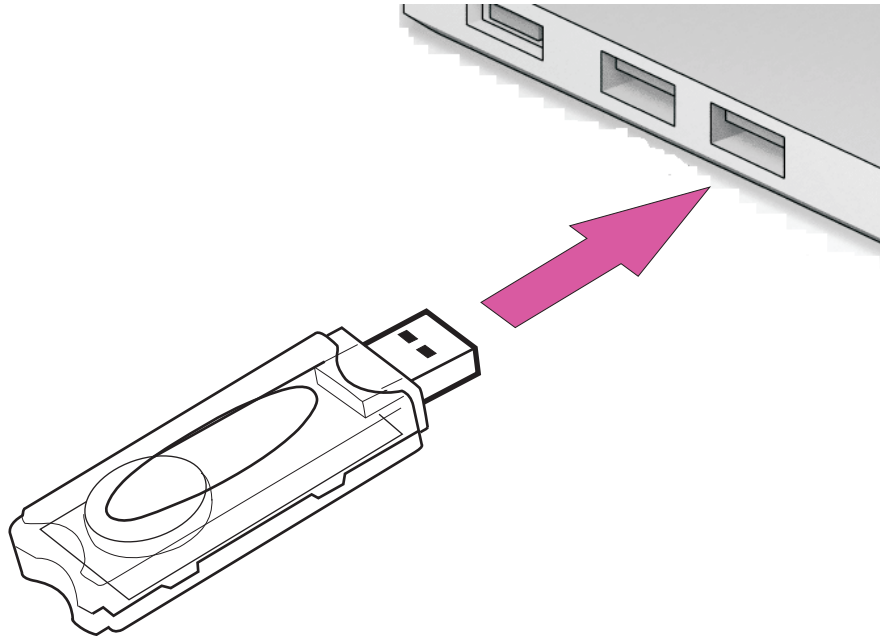

## 2. ustaw kursor w wybranym miejscu dowolnego edytora

## 3. zbliż kartę lub brelok do czytnika

Po zbliżeniu dowolnego transpondera (UNIQUE 125kHz) czytnik emuluje klawiaturę i automatycznie wprowadza kod karty w postaci heksadecymalnej (znaki 0..9,A,B,C,D,E,F).

Dostępne formaty danych:

UNIQUE (40 bitów)

Wiegand 26

Wiegand 37

Dostępne terminatory:

Enter

Tabulator

**Żadnych sterowników**  
**Minimalne wymagania sprzętowe**  
**Maksymalna prostota**